

Tente pliante BRIMO

Contenu de l'emballage, montage, ancrage, pliage, entretien, conditions d'utilisation et garantie. Avant utilisation, lisez l'intégralité du mode d'emploi et conservez-le.



Type de tente	Tente pliante à structure en ciseaux – abri mobile à structure pliante à montage rapide
Destination	Abri temporaire de courte durée, sous la surveillance de l'utilisateur – pas un abri permanent
Montage	1, max. 2 personnes
Ancrage	Toujours – piquets et cordes sur sol meuble, lests sur sol dur
Après utilisation	Plier, faire sécher et ranger ; la nuit, uniquement sous surveillance

⚠ Avant l'achat et avant utilisation, lisez la section « Destination de la tente et conditions d'utilisation » à la fin du mode d'emploi – vous saurez si cette tente vous convient.

Sommaire

- Contenu de l'emballage
- Dépliage de la tente (étapes 1 – 7)
- Ancrage de la tente
- Pliage de la tente (étapes 1 – 7)
- Nettoyage et rangement
- Accessoires recommandés
- Destination de la tente et conditions d'utilisation – cette tente vous convient-elle ?
- Ce que vous devez savoir
- Avertissements et conditions météorologiques
- Sécurité et responsabilité en cas de dommages
- Garantie et réclamations

Les photos des accessoires et les liens orange de ce PDF sont cliquables – ils ouvrent le produit correspondant sur www.brimo-tente.be.

Contenu de l'emballage

Le contenu exact de l'emballage dépend du modèle acheté et est indiqué sur la fiche produit sur www.brimo-tente.be. L'emballage comprend :

- une structure pliante (en ciseaux) avec pieds télescopiques,
- le toit de la tente,
- des parois latérales – pour les modèles avec parois (nombre selon le modèle) ; les modèles « sans parois » sont livrés sans parois,
- un jeu de piquets en acier (8 – 12 pièces selon le modèle) et 4 cordes d'ancrage,
- une housse de transport de protection.


⚠ À la réception, vérifiez que l'emballage est complet et que les pièces ne sont pas endommagées. Signalez-nous les pièces manquantes ou endommagées avant la première utilisation – ne montez pas une tente endommagée.

Dépliage de la tente

⚠ Montez la tente de préférence à deux, sur une surface plane sans objets pointus, à l'écart des lignes électriques, des branches d'arbres et d'autres obstacles. Ne montez pas la tente en cas de vent ou d'orage.


1 Étape 1 - Mise en place de la structure

Posez la structure de la tente sur ses pieds au centre de l'emplacement de montage. Avec une autre personne placée du côté opposé de la structure, saisissez les 2 pieds extérieurs et soulevez légèrement la structure pour créer du jeu. Reculez ensuite de quelques pas jusqu'à ce que la structure soit dépliée sur toute la longueur de vos bras, environ 150 cm.

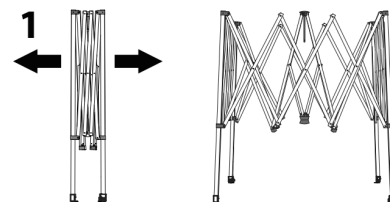

2 Étape 2 - Pose du toit


Placez le toit sur la structure. Dépliez-le et alignez les coins et le(s) sommet(s) avec la structure. Fixez les bandes velcro situées à l'intérieur des coins du toit sur la partie supérieure de chaque pied de la structure. Enfilez les pointes situées à l'intérieur du sommet du toit sur la ou les pointes de la partie supérieure de la structure. Les pointes se trouvent au centre de la partie supérieure de la structure et ont la forme d'un T avec un embout rond en plastique.

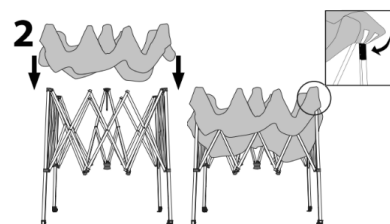

3

Étape 3 - Dépliage de la structure


Saisissez la partie inférieure de la structure entre les pieds, à l'endroit où les traverses de la structure forment la lettre « V ». Soulevez légèrement et reculez lentement jusqu'à ce que la structure soit entièrement dépliée.

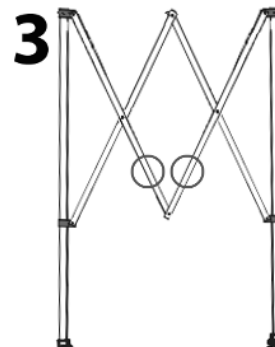

4

Étape 4 - Verrouillage des coulisseaux


D'une main, tenez le pied de la structure et, de l'autre, remontez le coulisseau situé en haut du pied. Les coulisseaux doivent s'enclencher : le ressort du coulisseau entre dans le trou du pied (on entend un clic). Répétez l'opération sur tous les pieds.

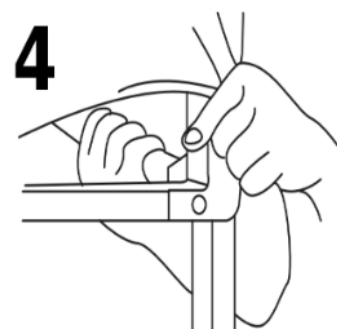

5

Étape 5 - Fixation du toit par les sangles


Passez les 4 ou 6 boucles des sangles autour des traverses horizontales de la structure et clipsez la boucle. Tendez ensuite la sangle. Les boucles se trouvent à l'intérieur du pourtour du toit.

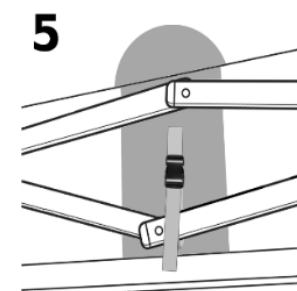

6

Étape 6 - Réglage de la hauteur

Les pieds offrent plusieurs niveaux de hauteur. Commencez d'un côté de la tente en saisissant le coulisseau situé en bas du pied et appuyez avec le pouce sur le bouton du coulisseau. Soulevez le pied : la partie intérieure télescopique du pied sort. Lorsque vous relâchez le bouton, le coulisseau se bloque à la hauteur choisie. Répétez l'opération du côté opposé de la tente. Pour le format 3 x 6 m, déployez les pieds centraux en dernier.

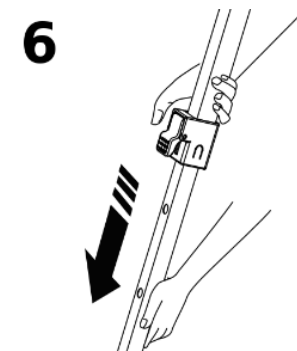


7

Étape 7 - Ancrage


La tente doit être ancrée pendant toute la durée où elle est montée. Sur sol meuble, utilisez 2 piquets d'ancrage par pied. Attachez les 4 cordes aux 4 coins du toit et l'autre extrémité à un piquet ou à un objet stable au sol. Sur sol dur, utilisez des lests – poids en acier, sacs de sable ou sacs à eau (voir Ancrage de la tente).

www.brimo-tente.be/poids-pour-tentes-pliantes

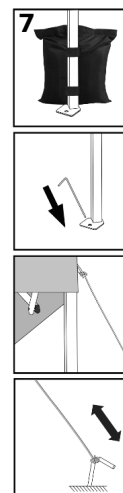


Ancrage de la tente

La tente doit être ancrée pendant toute la durée où elle est montée – même en l'absence de vent. Une tente non ancrée peut être soulevée, renversée ou emportée même par une faible rafale de vent et causer des dommages corporels ou matériels. Choisissez le mode d'ancrage en fonction du sol. Cliquez sur la photo pour ouvrir le produit.

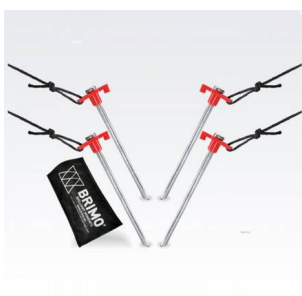

Piquets de tente – herbe, terre

www.brimo-tente.be/piquets-de-tente

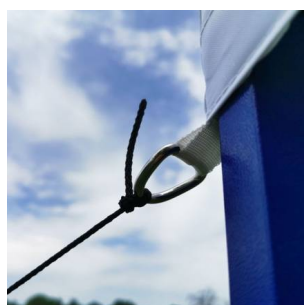

Corde fixée au coin du toit

www.brimo-tente.be/piquets-de-tente



Poids en acier pour pied

www.brimo-tente.be/poids-pour-tente-de-reception



Sac de lestage à sable

www.brimo-tente.be/sac-de-sable



Sac de lestage à eau

www.brimo-tente.be/sac-leste-deau



Poids en acier empilables – sol dur

www.brimo-tente.be/poids-pour-tente-de-reception


Pliage de la tente

⚠ Pliez la tente à la fin de l'utilisation (de l'événement), en cas de dégradation de la météo et chaque fois que personne ne sera présent à proximité. Effectuez le pliage de préférence à deux.

1

Étape 1 - Retrait de l'ancrage


Retirez tous les piquets du sol ainsi que les autres ancrages. Retirez l'ancrage des pieds (accessoires d'ancrage).



2

Étape 2 - Abaissement de la hauteur


Commencez d'un côté de la tente en saisissant le coulisseau situé en bas du pied et appuyez avec le pouce sur le bouton du coulisseau. La partie intérieure télescopique du pied rentre. Répétez l'opération du côté opposé de la tente. Pour le format 3 x 6 m, rentrez d'abord les pieds centraux.

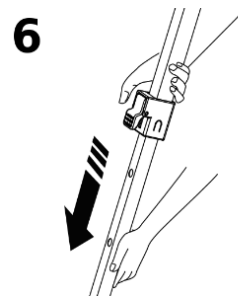

3

Étape 3 - Desserrage des sangles


Détachez les 4 ou 6 boucles des sangles des traverses horizontales de la structure.

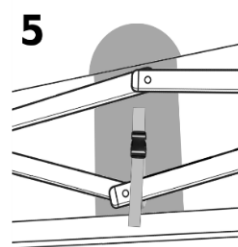

4

Étape 4 - Déverrouillage des coulisseaux


Dans le coin (à l'intérieur de la tente), appuyez sur le bouton pour déverrouiller le coulisseau du pied. Attention à ne pas vous pincer les mains – tenez-les éloignées de la partie inférieure du coulisseau (là où se termine le plastique), car le coulisseau descend une fois déverrouillé. Si le coulisseau se débloque difficilement après avoir appuyé sur le bouton, relâchez la tension en soulevant la barre de la structure fixée au coulisseau.

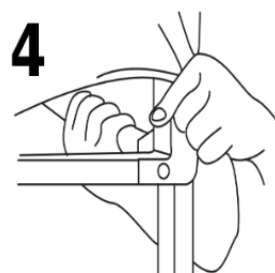

5

Étape 5 - Retrait du toit


Détachez le toit de la structure en défaisant les bandes velcro à l'intérieur des coins du toit et dégagez les pointes situées à l'intérieur (au centre du toit). Le toit ne peut rester sur la structure que si vous ne transportez pas la tente et ne la stockez pas couchée. **La garantie ne couvre pas les dommages au toit percé par frottement de la structure pendant le transport ou lorsque la structure appuie sur la toile une fois la tente pliée.** Le mécanisme en ciseaux de la structure ne coupe pas à lui seul le toit - le percement du toit au niveau du mécanisme en ciseaux est dû au frottement ou à la pression de la structure sur la toile pendant le transport ou le stockage avec le toit sur la structure.

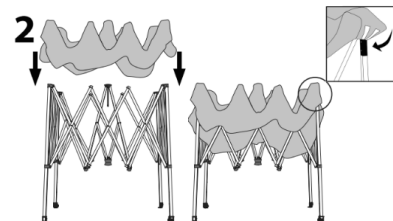

6

Étape 6 - Pliage de la structure

Saisissez la partie supérieure de la structure entre les pieds, à l'endroit où les traverses de la structure forment un « V » inversé. Avec l'autre personne, soulevez légèrement la structure et avancez lentement l'un vers l'autre. À mi-chemin, lorsque les pieds sont à environ 150 cm l'un de l'autre, saisissez les deux pieds par l'extérieur et continuez. Évitez de vous coincer les doigts et les mains dans la structure !

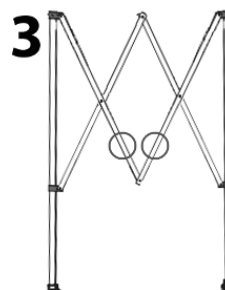

7

Étape 7 - Emballage

Placez la structure dans la housse de transport de protection ou dans un sac, puis transportez-la et rangez-la conformément à la section Rangement. Le sac de transport à roulettes (accessoire) est plus pratique.

www.brimo-tente.be/sac-de-transport-pour-tente



Nettoyage

Pour une durée de vie maximale des tissus, nous recommandons un lavage à la main avec une brosse douce, du savon doux et de l'eau. Avant le rangement, le tissu doit être soigneusement rincé et séché. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs et abrasifs ni d'eau de Javel. Ne lavez pas en machine. Pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la structure BRIMO, vous pouvez pulvériser une petite quantité de silicone sur les pieds (silicone non fourni).

Rangement

Avant de ranger la tente, assurez-vous que toutes les pièces sont sèches. Une tente mouillée ou un environnement humide pendant le stockage peut provoquer des moisissures et de la corrosion. Avant le pliage, détachez les parois et le toit de la structure (desserrez les éléments de fixation). Le toit peut rester sur la structure. Si vous transportez la tente après l'avoir pliée, nous vous conseillons de retirer le toit de la structure. Le toit sur la structure ne doit être ni transporté ni stocké couché, faute de quoi il risque d'être endommagé. Lors du pliage, faites attention à ne pas vous coincer les doigts ou les mains dans la structure. Si la tente était mouillée lors du pliage, dépliez-la à nouveau dès que possible et laissez-la sécher.

Accessoires recommandés

Les accessoires BRIMO sont conçus pour nos tentes. Cliquez sur la photo ou sur le lien.



Sac de transport à roulettes

Fermez le sac sur la structure pliée et emportez-la comme une valise. Protège la structure et le toit pendant le transport et le stockage.

> www.brimo-tente.be/sac-de-transport-pour-tente



Auvent pour tente pliante

Prolonge l'ombre et la protection contre la pluie devant la tente – idéal pour les stands et les marchés.

> www.brimo-tente.be/casquette-extension-soleil-tente-pliante



Paroi de fermeture avec porte et fenêtre

Paroi pour le quatrième côté de la tente. Ouvrez la porte et la fenêtre, ou laissez-les fermées pour obtenir une paroi pleine.

> www.brimo-tente.be/quatrieme-mur-avec-une-porte



Lests et piquets

Poids en acier, sacs de sable et sacs à eau pour sol dur, piquets pour herbe et terre.

> www.brimo-tente.be/poids-pour-tentes-pliantes



Demi-paroi de comptoir

Demi-paroi (100 cm) sous le comptoir de vente – masque l'espace sous le comptoir, idéale pour un logo.

> www.brimo-tente.be/demi-mur-pour-tente-pliante



Gouttière entre tentes

Relie deux tentes montées côte à côte et évacue l'eau de pluie de l'espace entre elles.

> www.brimo-tente.be/gouttiere-pour-tente

Accessoires et pièces détachées

Vous trouverez lests, piquets, parois, sacs et autres accessoires sur www.brimo-tente.be/accessoires. Pour commander des pièces détachées, envoyez-nous une photo de la pièce via le formulaire www.brimo-tente.be/pièces-detachees – nous vous indiquerons quelle pièce convient à votre tente.



DESTINATION DE LA TENTE ET CONDITIONS D'UTILISATION

Avant l'achat et avant utilisation : cette tente vous convient-elle ? Lisez les conditions suivantes. Si vous avez besoin d'utiliser la tente autrement, elle ne vous convient pas.

- **Destination :** La tente pliante BRIMO est un abri mobile à montage rapide destiné à une couverture temporaire de courte durée – par exemple pour des marchés, des salons, des événements sportifs, professionnels et festifs ou des fêtes de famille. **Elle n'est pas destinée à une couverture permanente ni de longue durée** (par ex. toute la saison dans le jardin, sur la terrasse ou devant un commerce, comme abri pour voiture, machines ou animaux).
- **La tente n'est pas** une construction, une pergola, une tonnelle ni un garage et n'est pas destinée au stockage d'objets.
- **Surveillance :** La tente montée doit être sous la surveillance d'une personne qui suit la météo et, si nécessaire, la plie à temps. La nuit, la tente ne peut rester montée que si quelqu'un est présent à proximité. Si personne ne sera présent à proximité de la tente, pliez-la.
- **Après utilisation :** À la fin de l'utilisation (de l'événement), pliez la tente, faites-la sécher et rangez-la. Ne laissez pas la tente montée en continu pendant plusieurs jours, semaines ou toute la saison.
- **Pourquoi :** La structure et la toile en polyester sont conçues pour être montées, pliées et transportées de manière répétée, et non pour une exposition permanente aux intempéries. En cas d'exposition prolongée et continue, les UV, la pluie, l'humidité, les variations de température et le vent affaiblissent progressivement la toile en polyester (décoloration, perte de résistance et d'imperméabilité, fragilisation, déchirures, moisissures) et sollicitent la structure et ses mécanismes (corrosion, desserrage et déformation des assemblages). Lorsque la tente reste dehors en permanence, cette usure survient beaucoup plus rapidement que lors de l'utilisation de courte durée prévue. Les matériaux de la structure et des toiles ont été choisis délibérément : si nous avions utilisé des matériaux adaptés à une couverture permanente, la tente aurait perdu sa fonction principale – un abri express et mobile.
- **Utilisation non conforme à la destination :** Si vous laissez la tente montée la nuit sans surveillance, lorsque personne n'est présent à proximité, ou si vous l'utilisez comme abri permanent ou de longue durée, veuillez noter que vous l'utilisez de manière non conforme à sa destination et au présent mode d'emploi. L'usure et les dommages qui en résultent ne constituent pas un défaut du produit, et la réclamation les concernant peut être rejetée. Cela n'affecte toutefois pas les défauts couverts par la garantie apparus lors de la fabrication ni les défauts de matériau.

 **Lisez le présent mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. À défaut, des blessures graves ou des dommages matériels peuvent survenir. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI et remettez-le à toute personne qui utilisera la tente.**

Ce que vous devez savoir

- Tous les abris à structure en ciseaux sont destinés à une couverture de courte durée et DOIVENT être pliés et rangés en cas d'intempéries telles qu'orage, pluie, vent ou autres forces de la nature.
- Votre tente est livrée avec 8 - 12 piquets en acier. Pendant l'utilisation de la tente, les éléments d'ancrage DOIVENT toujours être solidement fixés à la tente et au sol.
- Fixez à la structure tous les éléments de fixation situés dans les coins intérieurs et sur les côtés du toit. Ces mesures maximisent la sécurité ; toutefois, en raison du caractère imprévisible de la météo, elles peuvent ne pas empêcher les dommages.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de déplier la tente à deux personnes. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet pointu dans la zone. Restez à l'écart des lignes électriques aériennes, des branches d'arbres et d'autres obstacles.
- Une exposition prolongée au soleil peut gravement endommager le matériau des toiles ou provoquer la décoloration du polyester.
- Les enfants ne peuvent se trouver dans la tente ou à proximité que sous la surveillance d'un adulte ; ne les laissez pas grimper sur la structure ni s'y suspendre.

Avertissements et conditions météorologiques

- Les mises en garde, avertissements et instructions figurant dans le présent mode d'emploi ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations susceptibles de se produire. Le bon sens et la prudence de l'utilisateur sont des facteurs qui prolongent la durée de vie du produit et réduisent le risque de blessure.
- La tente est conçue pour un abri temporaire, pendant lequel il faut surveiller les conditions météorologiques, et elle doit être pliée en votre absence. La météo étant imprévisible, l'installateur / l'utilisateur final doit faire preuve de bon sens et s'appuyer sur sa connaissance des conditions locales lors de l'installation et de l'utilisation.
- L'installateur / l'utilisateur final est responsable de l'anticipation du mauvais temps et du mode d'installation. Surveillez la météo et, en cas de dégradation, pliez la tente à temps.
- **Pluie** : Dans certaines conditions météorologiques, l'eau de pluie peut s'accumuler sur la toile et former des « gouttières » ou des « flaques sur le toit », en particulier si la tente n'est pas correctement montée (toit non tendu, terrain irrégulier). Le poids de l'eau accumulée peut causer des dommages. Évacuez régulièrement l'eau du toit et, en cas de forte pluie, pliez la tente.
- **Vent** : Le vent, ou le vent accompagné de pluie, peut provoquer le desserrage de la structure / du toit. Il est très important de contrôler régulièrement les vis et les écrous ainsi que la bonne tension du toit. Par vent plus fort, pliez la tente. Les parois latérales augmentent la surface exposée au vent – en cas de vent, retirez-les ou pliez la tente.
- **Foudre** : Pliez immédiatement la tente en cas d'éclairs et d'orage. Mettez-vous à l'abri en lieu sûr.
- **Neige** : La tente n'est ni conçue ni adaptée pour supporter une charge sur le toit, y compris une couche de neige. Vous ne devriez pas utiliser la tente si vous ne pouvez pas éviter une charge sur le toit, par exemple de neige. Ne chargez pas d'objets sur la partie supérieure de la structure. Une charge ne peut être placée qu'en bas des pieds.
- **Feu et chaleur** : Maintenez une distance de sécurité avec les feux ouverts, les flammes et les sources de chaleur (barbecue, chauffage, bougies). L'exposition de la toile à une température supérieure à 100 °C peut entraîner son rétrécissement ou son inflammation.

Facteurs qui entraînent une dégradation prématurée et peuvent réduire la durée de vie de la tente

- L'utilisation de la tente comme abri permanent ou de longue durée et le fait de laisser la tente montée sans surveillance (par exemple la nuit, lorsque personne n'est présent à proximité).
- Une mauvaise manipulation lors du montage/démontage sur des surfaces rugueuses entraîne des dommages.
- Marcher sur la toile pendant le montage/démontage crée de petits trous et des éraflures.
- L'utilisation prolongée de la tente sans nettoyage et le stockage d'une tente qui n'a pas été soigneusement séchée. Même un produit légèrement humide peut favoriser le développement de moisissures pendant le stockage. L'élimination des moisissures peut nécessiter des produits de nettoyage agressifs, susceptibles d'entraîner une usure prématurée de la toile. La meilleure mesure consiste à prévenir les moisissures en suivant les procédures décrites ci-dessus.
- Les produits et moyens de nettoyage très abrasifs, y compris les brosses métalliques, les nettoyeurs électriques ou les machines à laver industrielles, peuvent entraîner une usure prématurée et l'endommagement des tissus de la tente.

Sécurité et responsabilité en cas de dommages

- La personne qui a monté la tente ou qui l'exploite est responsable de son montage, de son ancrage et de sa surveillance en toute sécurité, de l'évaluation de l'emplacement et des conditions météorologiques ainsi que du pliage de la tente en temps utile.
- Une tente non ancrée, laissée sans surveillance ou montée par vent, orage ou neige peut être soulevée, renversée ou endommagée et causer des dommages corporels, matériels (par ex. véhicules, bâtiments, fenêtres, objets environnants) ou à la tente elle-même.
- Les dommages résultant du non-respect des instructions du présent mode d'emploi ou d'une utilisation de la tente non conforme à sa destination sont supportés, conformément à la législation, par la personne qui les a causés. La responsabilité de BRIMO pour les défauts du produit prévue par la législation n'en est pas affectée.
- Ne modifiez pas la tente (perçage, soudage, fixation permanente à un bâtiment, autres toits ou bâches). Les modifications peuvent réduire la sécurité et la solidité de la tente.
- Si vous prêtez ou louez la tente ou si une autre personne la monte, remettez-lui également le présent mode d'emploi.
- En cas d'utilisation commerciale (marchés, événements, location), nous recommandons de souscrire une assurance responsabilité civile (RC exploitation).

Garantie et réclamations

Le vendeur répond des défauts de conformité que présente le produit lors de sa réception et de ceux qui apparaissent pendant la durée légale (garantie légale), dans l'étendue et dans les délais prévus par la loi du pays d'achat ; pour les consommateurs, cette durée est d'au moins 24 mois à compter de la réception du bien. Pour les achats effectués par des entreprises (avec numéro d'entreprise / numéro de TVA), la durée de garantie est de 12 mois.

Garantie commerciale prolongée : BRIMO accorde aux consommateurs, sur la tente, une garantie commerciale prolongée de 5 ans et garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans, selon les conditions indiquées sur la fiche produit et dans les conditions générales de vente sur www.brimo-tente.be. La garantie commerciale est facultative et couvre les défauts de fabrication et les défauts de matériau de la tente utilisée conformément à sa destination et au présent mode d'emploi.

Ne sont notamment pas considérés comme des défauts du produit et ne sont pas couverts par la garantie :

- l'usure normale correspondant à la durée et au mode d'utilisation (par ex. décoloration, éraflures, usure des coulisseaux, des sangles et des bandes velcro),
- l'usure et les dommages résultant d'une utilisation non conforme à la destination – tente laissée montée en permanence ou pendant une longue durée, laissée sans surveillance, y compris la nuit,
- les dommages causés par le vent, l'orage, la neige, l'eau accumulée ou d'autres intempéries, si la tente n'a pas été ancrée ou pliée à temps conformément au présent mode d'emploi,
- les dommages mécaniques (trous, perforations, déchirures, pièces tordues ou cassées) causés par une mauvaise manipulation, une chute, un choc ou pendant le transport,
- le percement du toit par frottement de la structure pendant le transport ou par la pression de la structure sur la toile une fois la tente pliée (transport ou stockage avec le toit sur la structure),
- les moisissures, les taches et la corrosion dues au stockage d'une tente humide, les dommages causés par un nettoyage agressif, le feu ou la chaleur,
- les dommages causés par des modifications ou réparations effectuées par une personne autre que BRIMO.

Réclamation : Suivez la procédure de réclamation publiée sur www.brimo-tente.be. Joignez la preuve d'achat, la description du défaut et des photos. Lors de l'examen de la réclamation, nous pouvons vous demander des informations sur le mode et la durée d'utilisation de la tente ; nous évaluons l'état du produit (par ex. degré de décoloration, traces d'exposition prolongée aux intempéries) au regard de sa destination.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovaquie, numéro d'identification (IČO) : 50195000. Le présent mode d'emploi ne limite pas les droits que le consommateur tient de la législation.